Mode d'emploi du contrôleur RGB

1/ Technique

La télécommande fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).
Le contrôleur fonctionne en 12 ou 24 VDC.

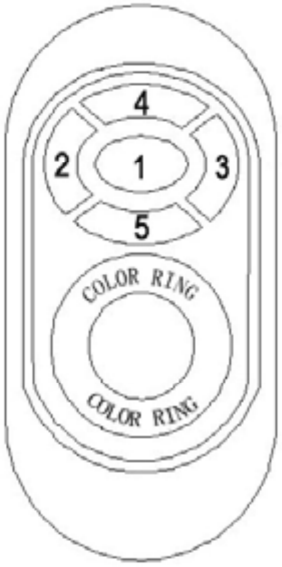

2/ Branchements de la bande LED

Fil bleu -> B
Fil vert -> G
Fil rouge -> R
Fil noir -> V+

2/ Fonctionnement de la télécommande

Bouton 1 : On / Off
Bouton 2 : Changement de mode de programme (15 programmes en tout)
Bouton 3 : Une pression active le blanc, deux pressions activent l'anneau de couleur.
Bouton 4 : Augmenter fréquence / vitesse de clignotement
Bouton 5 : Diminuer fréquence / vitesse de clignotement

3/ Les différents programmes

N° du programme (touche 2)	Action	Touche 4 & 5
1	Changement de couleur automatique	Changement de l'intensité
2	3 couleurs qui changent sans fondu	Changement de la vitesse
3	7 couleurs qui changent sans fondu	
4	3 couleurs qui changent avec fondu	
5	7 couleurs qui changent avec fondu	
6	Rouge clignotant	Changement de l'intensité
7	Bleu clignotant	
8	Violet clignotant	
9	Vert clignotant	
10	Jaune clignotant	
11	Cyan clignotant	
12	Blanc clignotant	
13	Rouge / bleu en clignotant	Changement de la vitesse
14	Vert / bleu en clignotant	
15	Rouge / vert en clignotant	

4/ Pour relier une télécommande au contrôleur (la programmation est déjà faite mais cela peut être utile pour programmer 1 seule télécommande sur x contrôleurs)

1 – Connecter la télécommande : Presser le bouton 4 une fois dans les 3 secondes suivant le branchement du transformateur, la lumière clignote 3 fois si la connexion est effective.

2- Déconnecter la télécommande : Presser le bouton 4 cinq fois dans les 3 secondes suivant le branchement du transformateur, la lumière clignote 5 fois si la déconnexion est effective.